


MONTAGE INSTRUCTIES GEVELLETTERS met afstandhouders



Leg de boormal volledig uitgerold en zo vlak mogelijk neer op een stuk karton. Dan legt u de letter exact binnen de omtreklijn. Ligt deze goed, dan duwt u lichtjes op de letter. Til de letter op en markeer met een pen/stift de punten waar de nokjes gaatjes hebben achtergelaten in de boormal.

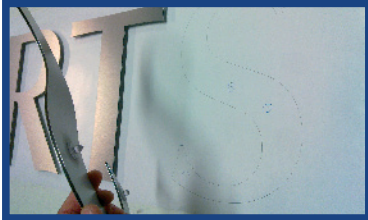

Voordat U de boormal op de muur gaat positioneren, dient de muur zo schoon en vlak mogelijk te zijn. Positioneer de boormal op de plaats waar u hem hebben wilt.



U boort nu met gepaste boormaat de gaten in de gemarkeerde punten.
[Ø 6mm - 6mm plug | Ø 8mm - 8mm plug]



Verwijder de boormal en duw de pluggen in de gaten [plak eventueel de boormal net onder de gaten, zodat u kunt zien welke gaten corresponderen met welke letter]



Schroef nu de afstandhouders tegen de muur.



Klik de letters in de net gemonteerde afstandhouders. Duw voorzichtig de letters in de afstandhouders. Check daarna of ze allemaal zijn aangeduwd.